

**iQ parts**  
IQ-PARTS-SHOP.COM



**SPECS &  
INFORMATION**




## Zo monteert u deze slangklem.

|                     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ø buitenzijde slang | mm | 8   | 10  | 12  | 15  | 20  | 25  | 30  | 40  |
| Bandlengte          | mm | 105 | 118 | 130 | 170 | 200 | 235 | 270 | 330 |
| Lengte ombuiging    | mm | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 25  | 25  | 30  |

|                     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ø buitenzijde slang | mm | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 |
| Bandlengte          | mm | 400 | 470 | 540 | 600 | 670 | 730 | 800 | 870 |
| Lengte ombuiging    | mm | 35  | 40  | 45  | 45  | 50  | 50  | 55  | 55  |

1. Ø buitenzijde slang opmeten
2. Juiste lengte van de band uit de tabel aflezen en afsnijden
3. Metaalband ombuigen (Voor lengte: zie tabel)

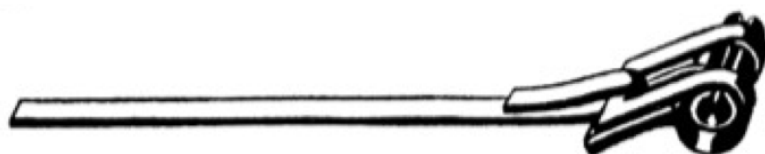

4. Omgebogen deel in de klem hangen



5.



6.



7.

5. De slang 2 maal met de klemband omwikkelen en het bandeinde in de splitpen steken.
6. De splitpen met een ijzeren pin naar rechts draaien.
7. Zo zit de slangklem vast om de slang





info@iq-parts.nl  
Harsweg 34A  
2461 EZ Ter Aar  
T +31 252 624 126  
The Netherlands